

UPster® K

Korventransportmachines

**NIEUW
UPSTER K**

Nog zuiniger,
met dezelfde geweldige
wasprestaties en hygiëne*





De *UPster*®-serie maakt de spoelkeuken nog efficiënter. De *UPster*® korventransportmachines bieden namelijk een professionele vaatwastechniek – scherp geprijsd en binnen enkele werkdagen geleverd. Met besparingspotentieel dankzij het doorontwikkelde wassysteem. Besparen tijdens het wassen? Ja! Voor nieuwe toetreders en slimme professionals.

Flexibele teamplayers

In de spoelkeuken gebeurt heel veel op een heel klein oppervlak. De korventransportmachines van onze *UPster*® K-serie zijn daarvoor uitermate geschikt: Met een compact ontwerp, comfortabele bediening en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding zijn ze de ideale partner in spoelkeukens waar gewerkt wordt met korven en efficiënt gewassen moet worden. Dat er geen afvoerluchtaansluitingen nodig zijn komt het ruimteklimaat ten goede en draagt bij aan een comfortabel werkklimaat.



UPster® K-S 160


Krachtpatser – voor maximaal 120 korven/uur

Ondanks de compacte afmetingen kan de UPster® K-S 160 aardig wat wegwassen. Het is een echte krachtpatser.



**NIEUW
UPster K**
verbruikt tot wel
38% minder water
en tot wel
21% minder energie
vergeleken met het
vorige model*

Doorsnede UPster® K-S 160

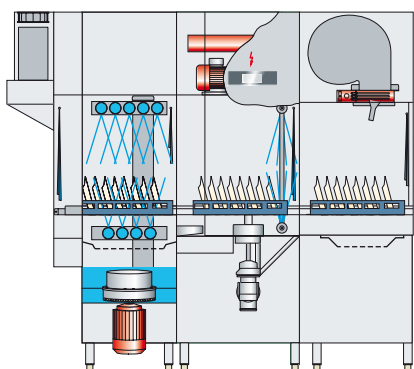

Invoerhoogte

508 mm

Korfcapaciteit (programma 1 - 2 - 3)

80 - 100 - 120 korven/uur

Naspoelwaterhoeveelheid (bij continubedrijf)

160 liter/uur

Totale aansluitwaarde

24,7 kW incl. energierugwinning en droging

Energieverbruik¹

16,6 kW incl. energierugwinning en droging

Machinelengte

1300 mm zonder droging / 1900 mm incl. droging

¹ Het gaat hierbij om een gemiddelde waarde (tijdens het wassen), gebaseerd op een representatieve tafelsetting en bedrijfstype. Gegevens voor specifieke installaties dienen te worden afgeleid uit rendementsberekeningen voor ieder afzonderlijk project. Elektrische toevoerleiding van de machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hoofdschakelaar ter plaatse.

UPster® K-S 200

Geweldige prestaties – voor maximaal 150 korven/uur




Een extra naspoelzone zorgt voor meer korfcapaciteit per uur – zodat het afwasproces soepel verloopt.
UPster® K-S 200.



**NIEUW
UPSTER K**

verbruikt tot wel
38% minder water
en tot wel
21% minder energie
vergeleken met het
vorige model*

Doorsnede UPster® K-S 200

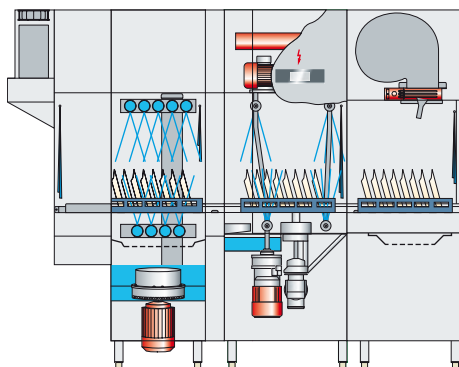

Invoerhoogte

508 mm

Korfcapaciteit (programma 1 - 2 - 3)

95 - 125 - 150 korven/uur

Naspoelwaterhoeveelheid (bij continubedrijf)

160 liter/uur

Totale aansluitwaarde

25,2 kW incl. energierugwinning en droging

Energieverbruik¹

17,0 kW incl. energierugwinning en droging

Machinelengte

1550 mm zonder droging / 2150 mm incl. droging

¹ Het gaat hierbij om een gemiddelde waarde (tijdens het wassen), gebaseerd op een representatieve tafelsetting en bedrijfstype. Gegevens voor specifieke installaties dienen te worden afgeleid uit rendementsberekeningen voor ieder afzonderlijk project. Elektrische toevoerleiding van de machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hoofdschakelaar ter plaatse.

* Alle gegevens vergeleken met het vorige model.
Gemeten aan de hand van een UPster® K-M 280

UPster® K-M 250


Wast nogal wat weg – voor maximaal 190 korven/uur

Schoon en snel: de UPster® K-M 250 beschikt over een voorspoelzone. De machine kan moeiteloos maximaal 190 korven per uur wegwassen – fantastisch!



**NIEUW
UPSTER K**
verbruikt tot wel
38% minder water
en tot wel
21% minder energie
vergeleken met het
vorige model*

Doorsnede UPster® K-M 250

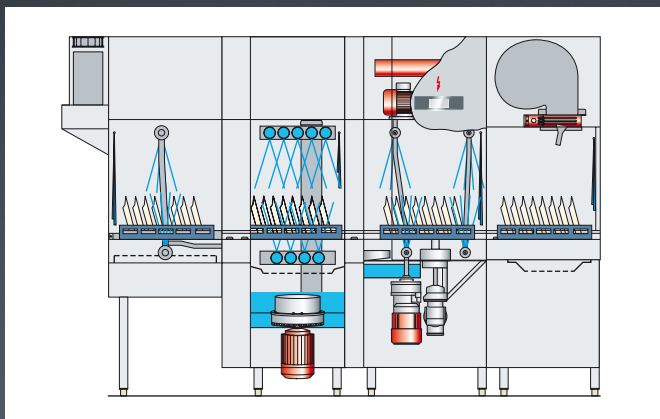

Invoerhoogte

508 mm

Korfcapaciteit (programma 1 - 2 - 3)

125 - 150 - 190 korven/uur

Naspoelwaterhoeveelheid (bij continubedrijf)

160 liter/uur

Totale aansluitwaarde

25,2 kW incl. energierugwinning en droging

Energieverbruik¹

17,0 kW incl. energierugwinning en droging

Machinelengte

2050 mm zonder droging / 2650 mm incl. droging

¹ Het gaat hierbij om een gemiddelde waarde (tijdens het wassen), gebaseerd op een representatieve tafelsetting en bedrijfstype. Gegevens voor specifieke installaties dienen te worden afgeleid uit rendementsberekeningen voor ieder afzonderlijk project. Elektrische toevoerleiding van de machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hoofdschakelaar ter plaatse.

UPster® K-M 280


Maximaal vermogen – voor maximaal 210 korven/uur

210 korven/uur – dankzij een extra wastank wordt de wascapaciteit van de UPster® K-M 280 vergroot en biedt hij maximale kracht en prestaties bij een optimaal gebruik van de ruimte.



**NIEUW
UPster K**
verbruikt tot wel
38% minder water
en tot wel
21% minder energie
vergeleken met het
vorige model*

Doorsnede UPster® K-M 280

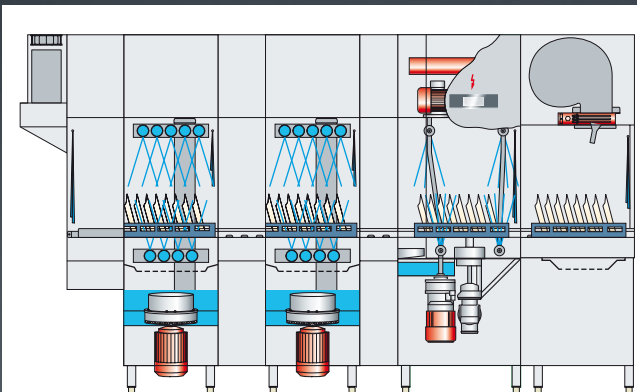

Invoerhoogte

508 mm

Korfcapaciteit (programma 1 - 2 - 3)

140 - 180 - 210 korven/uur

Naspoelwaterhoeveelheid (bij continubedrijf)

160 liter/uur

Totale aansluitwaarde

26,9 kW incl. energierugwinning en droging

Energieverbruik¹

18,1 kW incl. energierugwinning en droging

Machinelengte

2350 mm zonder droging / 2950 mm incl. droging

¹ Het gaat hierbij om een gemiddelde waarde (tijdens het wassen), gebaseerd op een representatieve tafelsetting en bedrijfstype. Gegevens voor specifieke installaties dienen te worden afgeleid uit rendementsberekeningen voor ieder afzonderlijk project. Elektrische toevoerleiding van de machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hoofdschakelaar ter plaatse.

UPster® K-L 340


Tweemaal zoveel reinigingsvermogen voor maximaal 250 korven/uur

De UPster® K-L 340 is in alles dubbel zo goed. Naast een extra voorspoelzone heeft de machine ook een compleet tweede wassysteem voor maximaal vermogen, met een korfcapaciteit van maar liefst 250 korven per uur. Deze machine tilt afwassen naar het hoogste niveau!



**NIEUW
UPster K**
verbruikt tot wel
38% minder water
en tot wel
21% minder energie
vergeleken met het
vorige model*

Doorsnede UPster® K-L 340

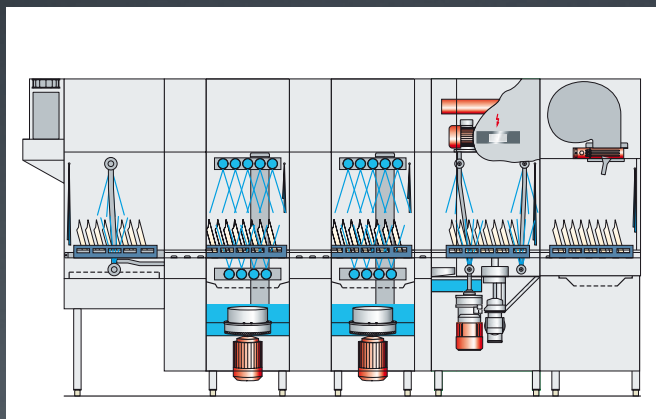

Invoerhoogte

508 mm

Korfcapaciteit (programma 1 - 2 - 3)

170 - 210 - 250 korven/uur

Naspoelwaterhoeveelheid (bij continubedrijf)

160 liter/uur

Totale aansluitwaarde

33,4 kW incl. energierugwinning en droging

Stroomverbruik¹

22,5 kW incl. energierugwinning en droging

Machinelengte

2850 mm zonder droging / 3450 mm incl. droging

¹ Het gaat hierbij om een gemiddelde waarde (tijdens het wassen), gebaseerd op een representatieve tafelsetting en bedrijfstype. Gegevens voor specifieke installaties dienen te worden afgeleid uit rendementsberekeningen voor ieder afzonderlijk project. Elektrische toevoerleiding van de machine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hoofdschakelaar ter plaatse.

De UPster® K biedt geavanceerde en tegelijkertijd gebruiksvriendelijke technologie – daarmee zet hij nieuwe maatstaven op het gebied van hygiëne, snelheid en gebruikersveiligheid.

Tot de hoogtepunten behoren de eenvoudige reiniging, het blauwe bedieningsconcept, het energiebesparende machineontwerp zonder afzuiging en de ergonomische bediening via het overzichtelijke glazen bedieningspaneel.

Duidelijkheid wint! Het contrastrijk verlichte glazen bedieningspaneel biedt overzicht en perspectief op elk moment van het wasproces. Alleen de functies die op dat moment actief zijn en kunnen worden beïnvloed, worden weergegeven. Alle belangrijke informatie is in één oogopslag beschikbaar. Mens en machine staan continu met elkaar in contact.



One-touch navigatie: hiermee kan de gebruiker heel eenvoudig en veilig door het programma navigeren.

UPster® K

Een verademing: een beter ruimteklimaat zonder afvoerluchtaansluitingen





Hitte, damp? Dat kan men niet gebruiken in de spoelkeuken. De *UPster® K* werkt met een geïntegreerde energierugwinning en bespaart waardevolle hulpbronnen: waardoor er tot wel 38%* op water en tot 21%* op energie kan worden bespaard. En tegelijkertijd is het klimaat in de spoelkeuken heel aangenaam.

Aangezien er voor de *UPster® K* ook geen extra afvoerluchtaansluitingen nodig zijn, vervallen de kosten voor de gebruikelijke aparte afvoerluchtaansluiting**.

Onze conclusie: dit is goed voor zowel de ecologische als de financiële balans.

***UPster® K*: een slimme creatie voor koele rekenaars.**



* Alle gegevens vergeleken met het vorige model.
Gemeten aan de hand van een *UPster® K-M 280*

** In geval van voldoende ruimteventilatie conform VDI 2052.

MEIKO Connect

De slimme cockpit voor uw vaatwasmachine

Met *MEIKO Connect* komt er meer transparantie in de professionele keuken. Bekijk en download vanaf nu met uw smartphone relevante machine- en verbruiksgegevens van uw MEIKO vaatwasmachine. Eenvoudig en comfortabel.

Scan de QR-code en ga aan de slag



CC Insight

Voor nog meer overzicht

De *UPster® K* biedt gebruikers ook de optie om te bladeren door uitgebreide gegevens online (*CC-Insight*), op een smartphone, of via de CC-datamodule.

Alle systeemrelevante gegevens, functies en bedrijfsprocessen worden door de geïntegreerde gateway opgeslagen en gevisualiseerd weergegeven. De verrichtingen worden geanalyseerd, gediagnosticeerd en kunnen indien nodig gemakkelijk worden gewijzigd vanaf de computer.



Alternatief voor de MEIKO Connect app

CC-gegevensmodule voor de comfortabele overdracht van bedrijfsgegevens via Bluetooth.

UPster® K

508 mm – vrije invoer!

m
MEIKO

The clean solution

Hoge dienbladen, grote potten – vaatwerk kan hoog en volumineus zijn. Geen probleem: de MEIKO UPster® K is hier uitstekend op voorbereid. Met een maximale invoerhoogte van 508 mm zet de UPster® nieuwe maatstaven in zijn

klasse. De professionele vaatwasmachine slokt ook grote voorwerpen op en maakt alles hygiënisch schoon. Gewoonweg perfect!



Blauw - de kleur voor het beste bedieningscomfort

MEIKO gebruikt een opvallende kleur blauw om alle onderdelen te markeren die gebruikers kunnen aanraken en uitnemen. Een intuïtief en voor iedereen begrijpelijk bedieningsconcept. Het heeft geen woorden en lange gebruiksaanwijzingen nodig.

Zo creëert MEIKO een bijzonder comfortabele en efficiënte relatie tussen mens en machine. Voor het beste teamwork en meer plezier tijdens de afwas.




UPster® K

Fantastisch – in alle maten


Dankzij de modulaire samenstelling kan de UPster® K klein en compact of juist royaal worden opgebouwd. De beschikbare ruimte wordt optimaal benut.

UPster® K past als gegoten in uw keukenindeling. Hij kost echter niet zoveel als maatwerk.


UPster® K-S 160

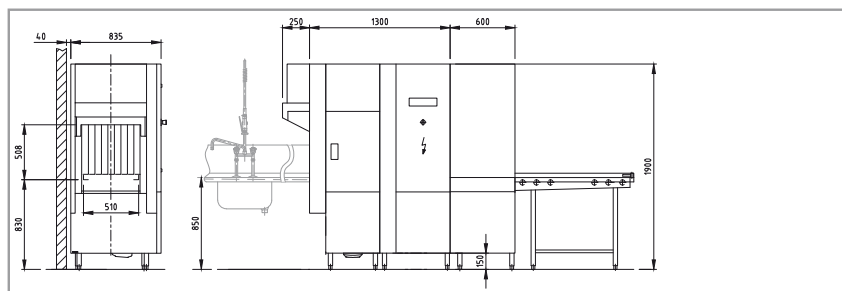


UPster® K-S 200

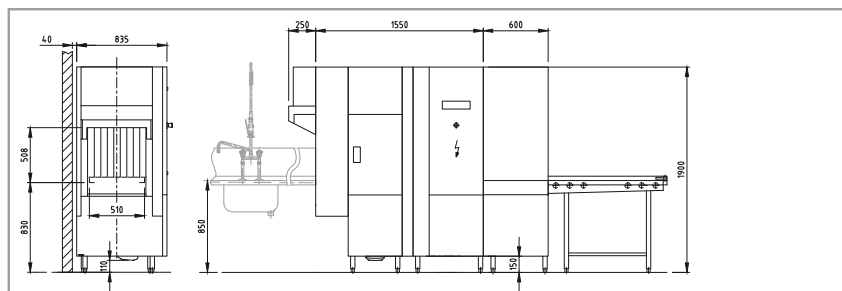


UPster® K-M 250

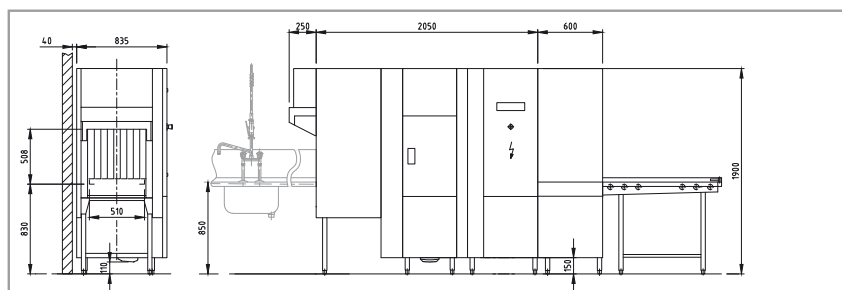

UPster® K-M 280

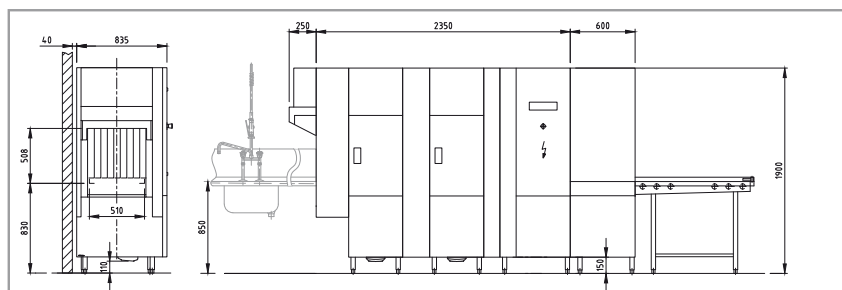

UPster® K-L 340

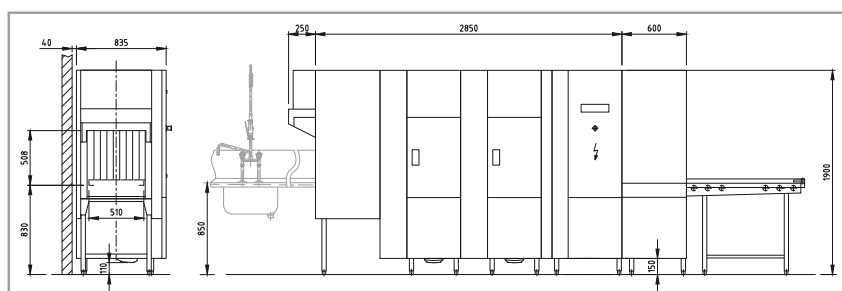

Ongeacht wat voor soort vaatwerk in uw organisatie dient te worden gewassen, *MEIKO ACTIVE* heeft de juiste oplossing die precies op uw eisen is afgestemd. De talrijke aspecten van professionele reinigings- en/of naglansmiddelen worden altijd in aanmerking genomen, van hygiënezekerheid tot milieuvriendelijkheid.

Het assortiment van *MEIKO ACTIVE* is grotendeels vrij van chloor en fosfaten. We maken ook geen gebruik van EDTA en NTA als vervangende ingrediënten. Desondanks zorgen onze effectieve ingrediënten nog steeds voor stralende resultaten.




Voor alle gangbare toepassingen en waterhardheden

Met zoveel verschillende soorten vaatwerk heb je reinigingsmiddelen nodig die speciaal ontworpen zijn om de klus te klaren.

Daarom bestaat het assortiment van *MEIKO ACTIVE* uit reinigings- en naglansmiddelen voor alle gebruikelijke situaties, alle soorten vaatwerk, iedere vervuilingsgraad en alle watercondities.

U krijgt de beste combinatie van reinigings- en naglansmiddel voor uw vaatwastechniek, uw behoeften en uw wensen. En we verliezen daarbij het behoud van natuurlijke hulpbronnen, de exploitatiekosten en het milieu nooit uit het oog.

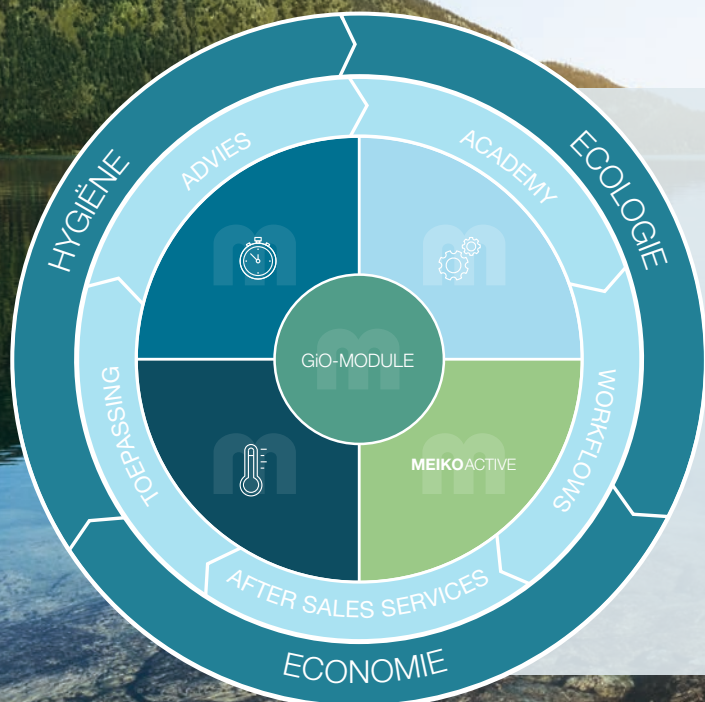

Uit één hand



Welkom bij de *MEIKO Clean Solution*. Een wereld op zich: de schone oplossing voor het hele wasproces in full service, van A tot Z.

De *MEIKO Clean Solution Circle* houdt rekening met alle relevante parameters van een reinigingsproces, evenals met de onderlinge verbanden en afhankelijkheden.

De focus ligt op de reinigingsprestaties, weergegeven door de "cirkel van Sinner" (tijd, temperatuur, mechaniek, chemie). Maar alleen met het juiste advies, de juiste toepassing, de juiste service en werkprocessen, en training door de *MEIKO Academy* krijgen we de cirkel rond. Zodat hygiëne, ecologie en economie kunnen worden gegarandeerd.

Combineren en het beste uit de techniek halen: of het nu gaat om een eenvoudige vaatwasinstallatie met rechte tafels, of 90° of 180° aangedreven bochten met rollenbanen, of een

geavanceerd spoelcentrum: de *UPster® K* maakt het mogelijk. Wij adviseren u graag uitgebreid over welke varianten ergonomisch en economisch het beste bij uw wensen passen.

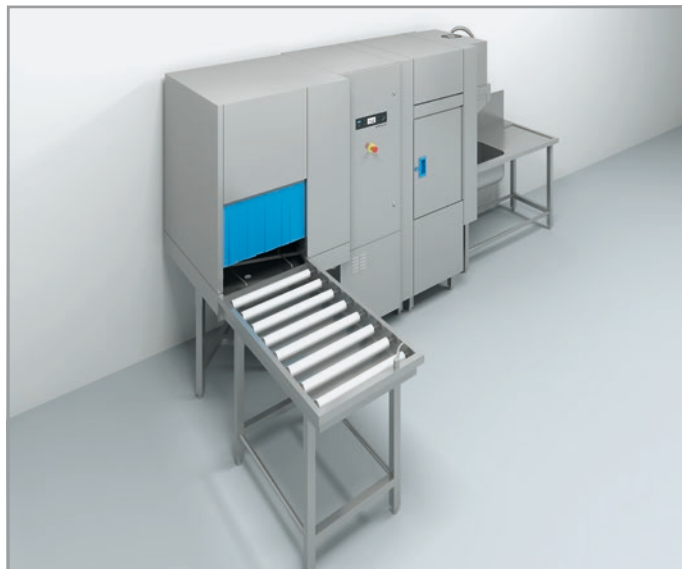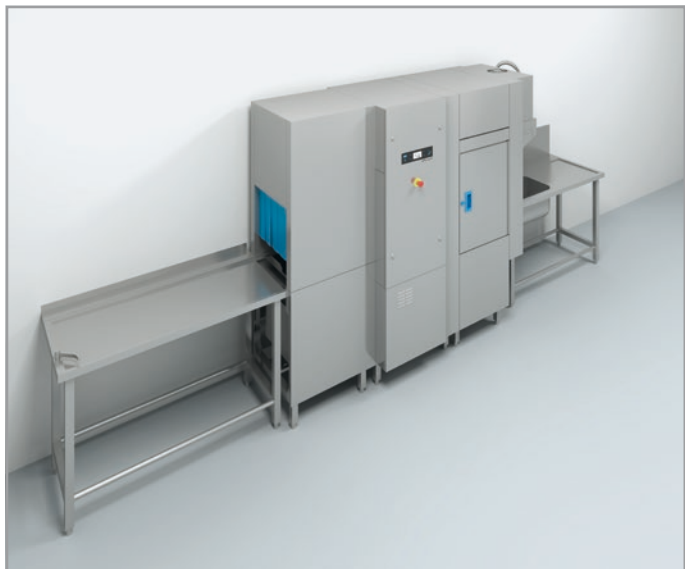

De machines voldoet aan de hygiëne-eisen van EN 17735.

MEIKO NEDERLAND B.V.

Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.nl

MEIKO Clean Solutions Belgium BV

Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko-belgium.be

Fabrikant:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com



Voor blijvende hygiënische en overtuigende wasresultaten beveelt MEIKO reinigings- en naglansproducten van **MEIKO ACTIVE** aan.