

# Gamma prodotti

Lavastoviglie sottobanco, a capote e lavautensili



# UPster® U / UPster® H – Tecnologia di lavaggio professionale per principianti, professionisti e per chi desidera risparmiare

La **UPster®** MEIKO offre la tecnologia di lavaggio a prezzi più competitivi, assicurando a giovani e intraprendenti professionisti un futuro brillante. Sfruttate i vantaggi speciali **UPster®**: semplice processo di ordinazione e di consegna, utilizzo universale, design moderno, terzo programma di lavaggio supplementare, tubazioni del sistema di dosaggio robuste in acciaio inox. Questa è la qualità MEIKO di comprovata efficacia.

## UPster® U 400

### Bicchieri e stoviglie, puliti in un lampo!

Semplice e comoda da azionare – con display intuitivo e visualizzazione digitale. Doppia parete isolata per un ottimale isolamento termico e il minimo consumo energetico.



**Altezza di inserimento**  
A 300 mm  
**Dimensioni**  
A 700-730 mm, L 460 mm,  
P 600 mm  
**Dimensioni cesto**  
400 x 400 mm  
**Produttività oraria**  
fino a 30 cesti/ora

## UPster® U 500 G

### Trova il suo posto sotto quasi qualsiasi banco

La nuova lavabicchieri **UPster® U 500 G** è una robusta "tuttofare" da sotto banco in grado di far risplendere tutti i bicchieri. Grazie al sistema di lavaggio superiore ed inferiore, nessun angolo rimane nascosto. La semplicità d'uso e i numerosi e confortevoli dettagli garantiscono un risultato di lavaggio igienico e convincente. Grazie alla ridotta altezza, la **UPster® U 500 G** trova posto sotto quasi qualsiasi banco che sia posizionata su una pedana in loco o che sia equipaggiata con un **MODULO GiO** integrato a basamento oppure sul retro della macchina.



#### Opzioni Comfort:

- Tecnologia **MODULO GiO** MEIKO
- sotto la macchina  
*(Fig. con MODULO GiO nel basamento della macchina)*  
A 820-850 mm
- sul pannello posteriore della macchina  
P 690 mm
- separato dalla macchina o ad es. in una stanza attigua  
**MODULO GiO**  
A 600 mm, P 140 mm,  
L 550 mm

#### Altezza di inserimento

A 315 mm  
**Dimensioni**  
A 700-730 mm, L 600 mm,  
P 600 mm  
**Dimensioni cesto**  
500 x 500 mm  
**Produttività oraria**  
fino a 40 cesti/ora

## UPster® U 500

### Lava tutto e tutto risplende

La nuova UPster® U 500 lava con maestria stoviglie e bicchieri, ma anche oggetti più grandi. Grazie al suo interessante e moderno design e all'uso dell'affermata tecnologia MEIKO, la UPster® U 500 fa sempre una bella figura anche dietro al banco. I dettagli parlano da sé: vasca di lavaggio spaziosa, comodo programma di autolavaggio, partenza soft per un lavaggio particolarmente delicato, tre programmi di lavaggio e valori di consumo convincenti. Il tutto ad un prezzo assolutamente equo. Ciò rende la UPster® U 500 una vera e propria star della pulizia nella nuova classe qualità/prezzo di MEIKO.



#### Altezza di inserimento

A 420 mm

#### Dimensioni

A 820-850 mm, L 600 mm,  
P 600 mm

#### Dimensioni cesto

500 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

## UPster® H 500

### Ergonomia e potenza sotto un'unica capote

La UPster® H 500 lava alla massima potenza con il miglior comfort – anche grandi quantità di stoviglie presenti nell'area di lavaggio. Si possono caricare comodamente dal lato nella UPster® H 500 anche stoviglie di grandi dimensioni. Ora basta premere verso il basso la maniglia della capote e si parte: il dispositivo automatico mette in moto il processo di lavaggio. Un ulteriore vantaggio: durante l'apertura, il vapore esce dal retro della macchina e non frontalmente dove si trova il personale addetto al lavaggio. Con tutto questo comfort, lavare diventa quasi un piacere!



#### Opzioni comfort:

- AirConcept MEIKO
- Programma di cambio automatico dell' acqua

#### Altezza di passaggio

A 440 mm

#### Dimensioni

A 2050 mm,  
con AirConcept MEIKO  
A 2140 mm  
L 635 mm, P 750 mm

#### Dimensioni cesto

500 x 500 mm

#### Produttività oraria

fino a 40 cesti/ora

## M-iClean – Tecnologia di lavaggio di prima qualità

**Quality made by MEIKO:** acciaio inox, innovativa tecnologia di punta, design e comfort ergonomico. La serie *M-iClean* MEIKO pone nuovi standard: per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.

**L'ultima generazione della lavastoviglie sottobanco**  
*M-iClean U* offre numerose funzioni che facilitano i lavaggi

giornalieri. Il *MODULO GiO* completamente integrato risparmia spazio, costi di installazione e manutenzione: lucidare bicchieri, stoviglie e posate non serve più. E il recupero di calore? Presente, ma con un'efficienza superiore. MEIKO *ComfortAir* assorbe fino all'80%\* del vapore, assicurando un piacevole clima ambientale. E l'igiene? Naturalmente a norma DIN.



**M-iClean U**

Con recupero di calore  
**ComfortAir**  
e osmosi inversa  
completamente integrata  
**MODULO GiO**

La lavastoviglie sottobanco *M-iClean US*

\*Risparmio rispetto al modello MEIKO precedente. Valori massimi indicati tenendo conto dell'utilizzo di *ComfortAir*.

**Le lavastoviglie a capote M-iClean H – Potenza ed ergonomia come mai prima d'ora:** la capote automatica con Soft-Touch e sistema di riconoscimento cesto rende il lavoro molto più semplice ed economico. Per tempi di lavaggio molto più brevi, meno assenze di personale e

minori costi di esercizio. Ora completamente integrata: la tecnologia di trattamento dell'acqua opzionale basata su un'osmosi inversa, il **MODULO GiO MEIKO**. Assicura stoviglie pulite e senza residui, che non devono essere più ripassate.



## M-iClean U –

stoviglie pulite ancora più velocemente, più asciutte e all'apertura dello sportello praticamente neanche un po' di vapore



## M-iClean U con recupero di calore **MEIKO ComfortAir**

**Lava e risparmia alla grande:** la *M-iClean U* risparmia grazie al nuovo design e all'aumento della superficie dello scambiatore di calore del recupero di calore *ComfortAir* ben

30 secondi per ciclo di lavaggio. Immediato risparmio di tempo e risorse: i costi di esercizio si riducono anche del 21%\*.



Recupero di calore MEIKO *ComfortAir*: la superficie dello scambiatore di calore in acciaio inox più ampia...



... assicura un raffreddamento più rapido. In questo modo il vapore si condensa sulla parete interna fredda...



... e non esce neanche un po' di vapore all'apertura della macchina.



**Aprire la lavastoviglie praticamente in assenza di vapore:**

quando si apre la porta dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente sul viso, mai più occhiali appannati, nessuna umidità sull'attrezzatura presente nell'area di lavaggio. Il personale è subito entusiasta del piacevole clima interno e pienamente motivato sul lavoro.

**Praticamente asciutto:** il sistema di recupero di calore *ComfortAir* MEIKO permette ora di trattenere una quantità ancora maggiore di vapore sulle pareti interne della macchina. In questo modo, alla fine del lavaggio l'umidità residua si riduce anche del 98%\* per i piatti e del 75%\* per i bicchieri, che sono così riutilizzabili poco dopo. Inoltre, il trattamento dell'acqua completamente integrato nella macchina, sotto forma di un impianto a osmosi inversa, il *MODULO GIO* MEIKO (opzionale), assicura un'acqua di lavaggio purissima, e dunque risultati di lavaggio brillanti che non richiedono un'ulteriore lucidatura.

**Basta poco spazio**

**Dimensioni compatte e installazione più rapida:** con la *M-iClean U* dotata di tecnologia di osmosi inversa, il *MODULO GIO* MEIKO, non è più necessario eseguire faticose preinstallazioni o addirittura costose modifiche, visto che tutti i componenti necessari sono già presenti nella macchina. In questo modo si riduce lo spazio necessario, risparmiando tempo e costi.



**Private Label MEIKO, una nota personale:**

*Private Label* MEIKO fa della vostra *M-iClean U* la vostra MEIKO personale. La schermata di benvenuto può essere configurata con il vostro logo personale. È inoltre possibile salvare fino a tre diverse immagini come salva-schermo. Ad esempio, i contatti del nostro team di assistenza.

**Un grande vantaggio:** il filtro fine può essere sostituito in proprio in modo facile e veloce. Non è più necessario attendere il tecnico e, soprattutto, si risparmiano costi di manutenzione superflui.



**Quality made by MEIKO:** acciaio inox anziché plastica, innovativa tecnologia di punta e design per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.



**I vostri vantaggi:**

- Risparmio di 30 secondi\* per ogni ciclo di lavaggio
- Fino al 21 %\* di risparmio energetico
- Fino all'80%\* di riduzione del vapore – per un clima interno migliore, senza emissione di vapore visibile
- Ottimi risultati di asciugatura grazie alla riduzione dell'umidità residua – fino al 98%\* in meno per i piatti e fino al 75%\* per i bicchieri

\*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sono indicati come valori massimi e si riferiscono al risparmio nell'utilizzo del recupero di calore *ComfortAir*.

# M-iClean U –

Acciaio inox, innovativa tecnologia di punta e design

## M-iClean US

### Così piccola, eppure così potente

Con le sue dimensioni 460 x 700 mm, la *M-iClean US* si inserisce perfettamente sotto qualsiasi bancone ed è apprezzata sia come lavabicchieri che come lavastoviglie. Il concetto di comando intuitivo consente di lavorare in modo pratico e confortevole. Con il recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, le fumane al termine del lavaggio si riducono anche dell'80%\*. Così, dopo pochi secondi, stoviglie e bicchieri sono di nuovo utilizzabili. In quanto lavabicchieri con *Modulo GiO* MEIKO, la tecnologia per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio, i bicchieri e le stoviglie risultano puliti e senza residui, e inoltre non richiedono un'ulteriore lucidatura manuale. Questo consente di risparmiare tempo e riduce notevolmente il numero di bicchieri rotti.



#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

#### Altezza di inserimento

A 315 mm

#### Dimensioni

A 700-735 mm, L 460 mm,  
P 600 mm

#### Dimensioni cesto

400 x 400 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

## M-iClean UM

### Pulizia brillante in bar o bistrò

La caratteristica maniglia a LED della *M-iClean UM* offre un comodo controllo di funzionamento. Il comodo pannello di comando in vetro con l'intuitivo sistema One-Touch è il centro operativo della *M-iClean UM*. Con il nuovo recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, le fumane al termine del lavaggio si riducono anche dell'80% ed è possibile risparmiare preziosa e costosa energia. Così i costi di esercizio si riducono anche del 21%\* rispetto al modello precedente. E la cosa migliore: quando si apre lo sportello dopo il ciclo di lavaggio, non esce vapore. Nessun getto di vapore bollente sul viso, mai più occhiali appannati.



#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- Risciacquo con acqua fredda
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

#### Altezza di inserimento

A 315 mm

#### Dimensioni

A 700-735 mm, L 600 mm,  
P 600 mm

#### Dimensioni del cesto

500 x 500 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

M-iClean U  
con MODULO  
GiO comple-  
tamente inte-  
grato

## Tecnologia MODULO GiO MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio

Il *MODULO GiO* MEIKO – la tecnologia MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un componente totalmente integrato (opzionale) nella *M-iClean U*. Include l'intero modulo a osmosi inversa e il filtro fine Elimina dall'acqua tutte le sostanze estranee, i minerali e anche batteri e virus. Il *MODULO GiO* MEIKO assicura così un'acqua di lavaggio ultra-pura e dunque risultati di lavaggio brillanti, che non richiedono un'ulteriore lucidatura.



#### MODULO GiO MEIKO

a basamento

**Dimensioni** (altezza):  
a scelta 120 mm o 150 mm



#### MODULO GiO MEIKO

sul pannello posteriore della macchina

**Dimensioni** (profondità):  
90 mm



#### MODULO GiO MEIKO

separato dalla macchina oppure  
in una stanza attigua

**Dimensioni** (L x P x A)  
140 x 550 x 600 mm

## M-iClean UM+

### La specialista con elevata altezza di inserimento

La lavastoviglie per gastronomia *M-iClean UM+* con altezza di inserimento extra elevata di 435 mm lava con maestria anche stoviglie di grandi dimensioni come i vassoi. Dei sensori intelligenti assicurano un controllo affidabile a 360°. Il non-plus-ultra in termini di qualità di lavaggio ed economicità è garantito dal *MODULO GiO* opzionale per la demineralizzazione dell'acqua:

non sarà mai più necessario ripassare manualmente i bicchieri e ci saranno minori rischi di rottura.



#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

#### Altezza di inserimento

A 435 mm

#### Dimensioni

A 820-855 mm, L 600 mm, P 600 mm

#### Dimensioni del cesto

500 x 500 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

## M-iClean UL

### La professionista per panifici e macellerie

La *M-iClean UL* è dotata di un cesto di dimensioni pari a 600 x 500 mm e altezza di passaggio di 435 mm, ideale per lavare grandi teglie o stoviglie ingombranti.

Dotata della tecnologia MEIKO per il recupero di calore *ComfortAir* MEIKO, la *M-iClean UL* risparmia fino al 21%\* di preziosa e costosa energia.



#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore *ComfortAir* MEIKO
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Programma di ricambio dell'acqua
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

#### Altezza di inserimento

A 435 mm

#### Dimensioni

A 820-855 mm, L 600 mm, P 680 mm

#### Dimensioni del cesto

da 500 x 500 mm

a 600 x 500 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 40 cesti/ora

## La soluzione più pulita

### il sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO

- Sicurezza igienica per il lavaggio delle bottiglie
- Notevole risparmio di tempo e personale rispetto al lavaggio manuale
- Può essere adattato a tutte le MEIKO *M-iClean UM/UM+*
- Bastano poche semplici mosse per passare dal lavaggio bottiglie a quello delle stoviglie e viceversa
- Adatto al lavaggio di bottiglie in vetro e plastica rigida con un diametro fino a 114 mm e un'altezza massima di 245 mm (*M-iClean UM*) o 370 mm (*M-iClean UM+*). Il diametro del collo della bottiglia deve essere tra i 18-80 mm.



## M-iClean UM+ / UL

### con basamento armadiato e telaio di supporto

#### Ampliamenti ergonomici ed igienici

I basamenti armadiati e i telai di supporto in acciaio inox offrono più spazio e aumentano il comfort di utilizzo. Una maggiore distanza da terra assicura la massima igiene durante la pulizia dell'area di lavoro.

#### Altezza del basamento

armadiato

400 mm

#### Altezza sottostruttura

150 mm



\*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sono indicati come valori massimi e si riferiscono al risparmio nell'utilizzo del recupero di calore *ComfortAir*.

# M-iClean H con capote automatica – Più ergonomia e salute



## M-iClean H – Efficienza, risparmio delle risorse e risultati di pulizia perfetti

**L'esclusivo concetto di ergonomia MEIKO:** le operazioni di carico e scarico facilitate, ora molto più pratiche, e il concetto di comando ergonomico della *M-iClean H* salvaguardano la schiena e la muscolatura del personale.

La *M-iClean H* rileva automaticamente quando il caricamento è completato. A questo punto la capote si chiude automaticamente, senza la necessità di toccarla, trascinarla o tirarla, e il programma si avvia.



Operazioni di carico e scarico semplici e comode



Con un leggero tocco la capote si apre e chiude in modalità di funzionamento manuale



Evita movimenti superflui: il riconoscimento automatico del cesto

## Lavastoviglie con capote automatica per bicchieri, stoviglie e utensili



Tempo risparmiato da impiegare per altre operazioni. La barra di avanzamento sul pannello di comando, intuitivo e a portata di mano, mostra il tempo mancante al termine del ciclo. Al termine del programma la capote si alza silenziosamente. E sul tavolo di asciugatura anche le ultime gocce di acqua di lavaggio scompaiono da bicchieri e ciotole. Tutto ciò che resta da fare è caricare e scaricare la lavastoviglie. Nient'altro. Particolarmente ergonomico: il pannello di comando flessibile. È posizionato esattamente dove serve – direttamente all'altezza degli occhi. Niente più piegamenti, contorsioni e spostamenti continui. Può essere montato a destra o a sinistra sulla macchina – o come meglio si preferisce nell'area di lavoro.

Altezza di lavoro adattata, elementi di comando flessibili, tipologia di comando semplice ed intuitivo – il concetto di ergonomia di MEIKO realizza una visione: lavare senza fatica e sforzi con la maggiore economia possibile.




**Spazio in abbondanza sotto la capote.** Nella versione con un cesto o in quella più spaziosa con due cesti: sotto la capote della *M-iClean H* vi è molto spazio per le stoviglie più ingombranti. La macchina è infatti in grado di lavare tutto senza problemi, da bicchieri e stoviglie fino a padelle e teglie, in modo da renderle igienicamente pulite, ma anche lucenti come uno specchio.

**Chiaro e intuitivo: il concetto di funzionamento blu.** Tutto ciò che è contrassegnato in blu può essere rimosso, pulito e di nuovo inserito. La *M-iClean H* controlla automaticamente che tutto venga inserito correttamente.



**Quality made by MEIKO:** acciaio inox anziché plastica, innovativa tecnologia di punta e design per la massima sicurezza di funzionamento e investimento.

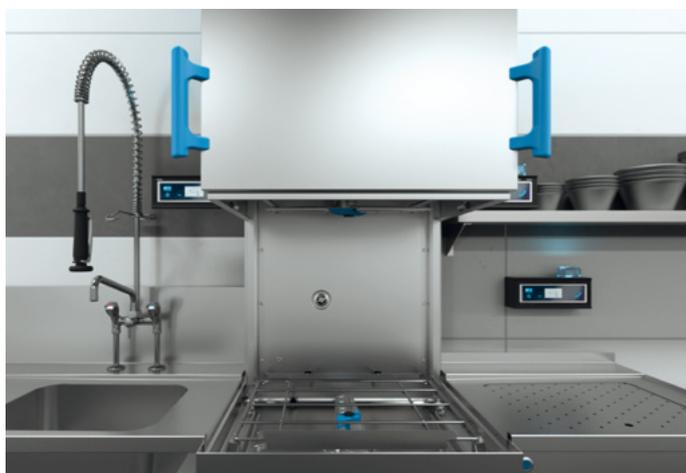

### L'ergonomia risparmia in tempo e in costi:

- Processi efficienti e automazione riducono i tempi di lavaggio
- Asciugatura rapida e pronto riutilizzo delle stoviglie
- Un'area di lavaggio con criteri ergonomici tutela i collaboratori e aiuta a contrastare gli infortuni
- Migliore valutazione del posto di lavoro
- Clima ambientale sensibilmente migliore con minore emissione di calore e fumane
- Riduzione dei costi di esercizio grazie a soluzioni tecniche

***M-iClean H*: facile da utilizzare ed economica**

\*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sono indicati come valori massimi e si riferiscono al risparmio nell'utilizzo del recupero di calore *ComfortAir*.

# M-iClean H con capote automatica – Tecnologia di lavaggio che risparmia tempo e valorizza il personale

## M-iClean HM

### Un miracolo di economia e di facilità d'uso.

Lavoro più semplice, tempi di lavaggio ridotti, clima interno migliore e risultati di lavaggio ottimali grazie alla sofisticata tecnologia. Con display flessibile, sistema apertura e chiusura automatica della capote e concetto di funzionamento blu.

#### Opzioni Comfort:

- PowerWash (3 diverse intensità di lavaggio)
- Recupero di calore dall'aria esausta AirConcept
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di ricambio dell'acqua
- Modulo di asciugatura  
Tecnologia MODULO GIO MEIKO (Fig.)
- Private Label 2.0 – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

#### Altezza di passaggio

A 505 mm

#### Dimensioni

A 2080 mm, con  
AirConcept MEIKO A  
2180 mm

L 635 mm, P 750 mm

#### Dimensioni del cesto

500 x 500 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 60 cesti/ora

## M-iClean HL

### Specialmente per grandi altezze di passaggio

Lavorare in modo ergonomico e sicuro con un'altezza di passaggio di 560 mm e dimensioni del cesto di 500 x 500 mm - 650 x 500 mm. La lavastoviglie a capote M-iClean HL convince per la sua innovativa tecnologia e i suoi soddisfacenti valori di rapidità e igiene. Lava perfettamente e senza fatica stoviglie, pentole e oggetti voluminosi con tecnologia PowerWash di serie.

#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta AirConcept
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di ricambio dell'acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia MODULO GIO MEIKO
- Private Label 2.0 – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

#### Altezza di passaggio

A 560 mm

#### Dimensioni

A 2190 mm, con  
AirConcept MEIKO A  
2235 mm

L 735 mm, P 750 mm

#### Dimensioni del cesto

da 500 x 500 mm  
a 650 x 500 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 60 cesti/ora



## M-iClean HXL

### Doppia grandezza sia come prestazioni che come comfort

Sotto alla grande e doppia capote della *M-iClean HXL* c'è posto per ben due cesti. La macchina è infatti in grado di lavare senza problemi non solo bicchieri, posate e stoviglie, ma anche oggetti di grandi dimensioni come pentole, padelle e teglie. Risparmia le forze del personale e lavora con un'altissima economicità per lavare fino a 120 cesti all'ora (base durata del programma per stoviglie 60 secondi).

#### Opzioni Comfort:

- *PowerWash* (3 diverse intensità di lavaggio)
- *Recupero di calore dall'aria esausta AirConcept* (Fig.)
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di ricambio dell'acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo

#### Altezza di passaggio

A 505 mm

#### Dimensioni

A 2080 mm, con  
*AirConcept* MEIKO A  
2180 mm

L 1180 mm, P 750 mm

#### Dimensioni del cesto

2 (500 x 500 mm)

#### Produttività di lavaggio

fino a 120 cesti/ora

## Lavaggio senza ripassatura manuale grazie al **MODULO GiO** **MEIKO** completamente integrato

Il *MODULO GiO* MEIKO – la tecnologia MEIKO per la demineralizzazione dell'acqua di lavaggio – è un componente totalmente integrato (opzionale) nella nuova *M-iClean H*. Elimina dall'acqua tutte le sostanze estranee, i minerali e anche batteri e virus. Il *MODULO GiO* MEIKO assicura così un'acqua di lavaggio ultra-pura e dunque risultati di lavaggio brillanti, che non richiedono un'ulteriore lucidatura.



## I pacchetti vantaggiosi\*:

- Pacchetto **Energiapura**\*\*
- Pacchetto **Climabenessere**
- Pacchetto **Miracolo della brillantezza**

\* Saremo lieti di fornirvi informazioni sui prezzi dei nostri pacchetti vantaggiosi e sulle possibili combinazioni. Contattate il vostro partner commerciale e di assistenza.

\*\* non disponibile per *M-iClean HXL*

# Tecnologia di lavaggio multifunzionale – Massima potenza di lavaggio per stoviglie di qualsiasi tipo



## MEIKO M-iClean PF-S

### Multitalento a bassissimo ingombro

MEIKO *M-iClean PF-S*, un concentrato di potenza di una lavautensili Premium in un'area d'installazione inferiore a 1 m<sup>2</sup>. Tuttavia nella grande camera di lavaggio si possono sistemare anche stoviglie ingombranti: non ci sono più scuse, ora potete sfruttare ogni angolo e spazio vuoto.

#### Opzioni Comfort:

- *Recupero di calore dall'aria esausta* AirConcept
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO
- Terzo dosatore con lancia di aspirazione per antisciuma
- Fermo integrato nel cesto
- Programma di ricambio dell'acqua (con funzione cambio d'acqua parziale)
- Lance di aspirazione con monitoraggio di vuoto
- *Private Label 2.0* – configurazione personalizzata della schermata iniziale e del salvaschermo
- Termodesinfezione Thermolabel 71°

#### Altezza di inserimento

A 830 mm

#### Dimensioni


A 1868 mm (2271 mm con *AirConcept*), L 775 mm, P 898 mm

#### Dimensioni del cesto

608 x 700 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 30 cesti/ora

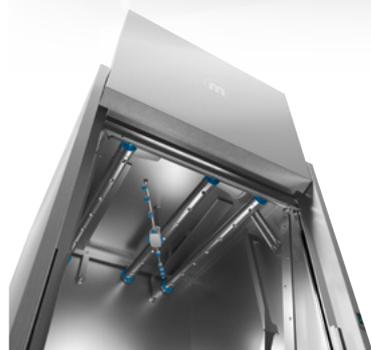

La costruzione particolarmente robusta, i tubi di lavaggio reversibili e una pressione dell'acqua molto elevata agiscono contro lo sporco ostinato e gli «angoli morti». Nessun punto rimane escluso.



Il nuovo fermo\* ora è integrato. È il modo perfetto per fermare le stoviglie più leggere dal muoversi durante il lavaggio. Questo garantisce la sicurezza igienica anche con una pressione di lavaggio elevata. Per scaricare, semplicemente tirare la griglia verso l'alto per bloccarla nuovamente nella parte rialzata. E finché non viene utilizzato, rimane in questa posizione.

Nessun montaggio, smontaggio o immagazzinamento intermedio sono più necessari.

\* Disponibile come opzione

Più ergonomia e migliori condizioni di lavoro: per accedere alla camera di lavaggio lo sportello si apre in pochi secondi. Questo permette una pulizia ergonomica dell'interno e una manutenzione semplice.

## DV 270.2

### Per un lavaggio multifunzionale

La lavastoviglie a capote DV 270.2 è perfetta per una pulizia igienica ed economica di pentole, recipienti, contenitori Gastronorm, utensili per macelleria, piastre, attrezzi di lavoro e ogni altro tipo di stoviglia difficile da lavare. Non lascia scampo neanche allo sporco più ostinato.

#### Opzioni Comfort:

- Capote automatica con tasto dedicato per l'apertura e la chiusura
- Recupero di calore dall'aria esausta *Punkt2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di passaggio

A 650 mm

#### Dimensioni

A 2392 mm, con *Punkt2 AirConcept* A 2510 mm

L 1490 mm, P 995 mm

#### Dimensioni del cesto

1310 x 690 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 30 cesti/ora



## FV 130.2

### Elevata potenza di lavaggio in spazi minimi

La lavautensili FV 130.2 lavora con un sistema di lavaggio con bracci oscillanti abbinato al sistema di bracci rotanti per il risciacquo finale. Viene comandata da *MIKE 2*, un comando MEIKO completamente elettronico. All'interno della vasca di lavaggio vi è tanto spazio per pentole, padelle, bacinelle, teglie, utensili da cucina, cassette per trasportare gli alimenti e molto altro ancora.

#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punkt2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di inserimento

A 740 mm

#### Dimensioni

A 2185 mm, L 1030 mm, P 895 mm

#### Dimensioni del cesto

850 x 700 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 30 cesti/ora



## FV 250.2

### Lavaggio potente e dinamico in formato XXL

La lavautensili FV 250.2, con le sue grandi dimensioni, assicura uno spazio ancora più ampio e maggiori prestazioni: si possono lavare fino a tre contenitori di trasporto posizionati affiancati oppure grandi teglie, pentole e utensili da cucina più grandi e difficili da lavare. Lavare in maniera economica è possibile anche quando c'è poco flusso di lavoro.

#### Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punkt2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* MEIKO

#### Altezza di inserimento

A 890 mm

#### Dimensioni

A 2490 mm, L 1490 mm, P 895 mm

#### Dimensioni del cesto

1310 x 700 mm

#### Produttività di lavaggio

fino a 30 cesti/ora





The clean solution



Per ottenere risultati di lavaggio igienici, sostenibili e soddisfacenti, MEIKO raccomanda i prodotti per l'igiene e la pulizia **MEIKO ACTIVE**.

Secondo i requisiti di igiene della norma DIN EN 17735

**MEIKO ITALIA Srl** · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia  
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it

**MEIKO (Suisse) AG** · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera  
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

**MEIKO Clean Solutions Austria GmbH**  
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria  
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Produttore:  
**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania  
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

110.036.03.11.23/IT/

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche nell'ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto.